

VARIOBOX

Die ideale Lösung für Ihr Projekt

Ein höhenverstellbares Ablauf - & Schalungselement mit integrierter Schallisolation.




Die Variobox ermöglicht eine präzise und einfache Installation in Betonböden.

Sie ist speziell für die Aufnahme und Montage von Ablaufelementen / Siphons ausgelegt.

Durch den Einsatz einer Schallschutzmatte, innerhalb der Box, wird eine **effektive Schallreduzierung im Ablaufsystem** und eine Verbesserung des Wohnkomforts erzielt.

Ein weiterer Vorteil ist die **Höhenverstellbarkeit dank flexibler Montagefüßen**. Diese ermöglichen es, die genaue Höhenlage der Vorrichtung festzulegen, bevor der Betonboden erstellt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ablaufteile und Elemente auf der richtigen Höhe eingebettet werden und eine ebene Oberfläche für den Duschbereich erzeugt werden kann.

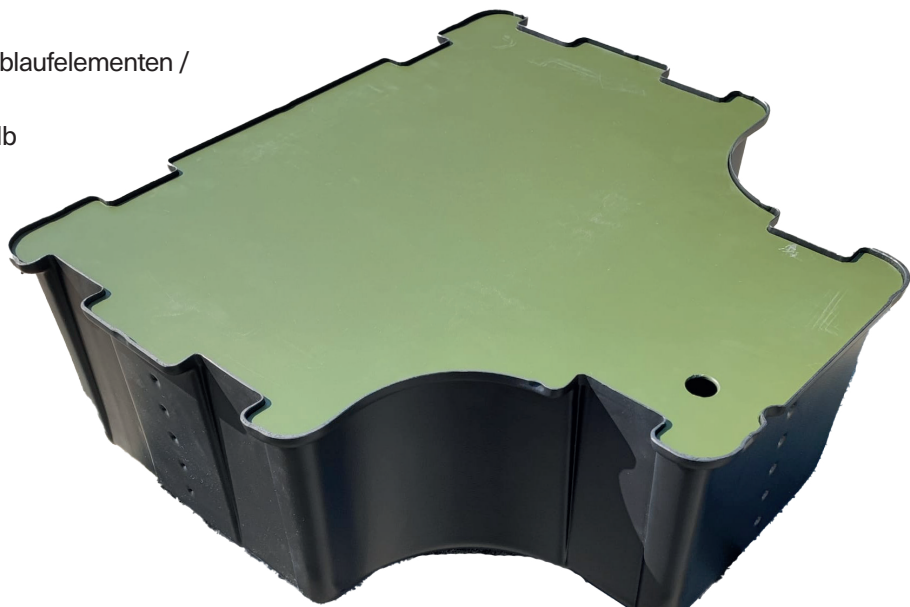

Variobox - PLUS

Höhenverstellbares Ablauf - & Schalungselement
aus recyceltem Polystyrol (Kunststoff) mit Deckel.
Inklusive Schallschutzmatte- Einlage
Montagefüsse aus verzinktem Stahl


ARTIKEL	ABMESSUNGEN	HÖHE	ARTIKELNR.
VARIOBOX-Plus	46.5 cm x 44 cm	17 cm	5-50

Variobox


Höhenverstellbares Ablauf - & Schalungselement
aus recyceltem Polystyrol (Kunststoff) mit Deckel.
Montagefüsse aus verzinktem Stahl

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	HÖHE	ARTIKELNR.
VARIOBOX	46.5 cm x 44 cm	17 cm	5-51



Mögliche Einbauvarianten

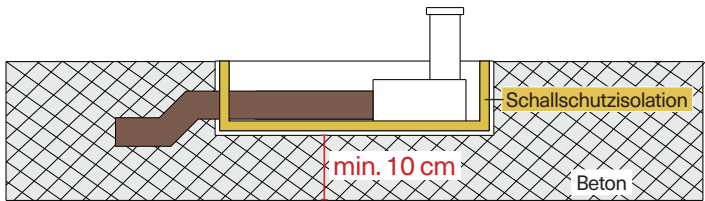


Ablaufanschluss waagrecht

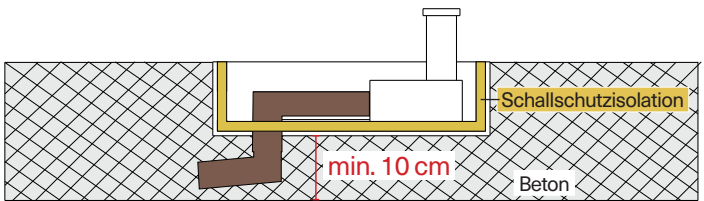





Ablaufanschluss senkrecht

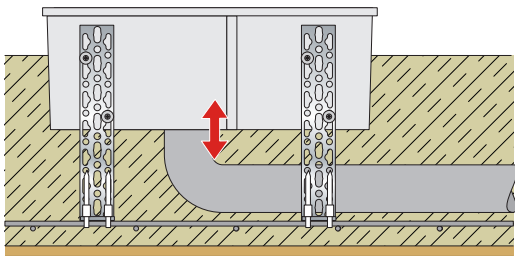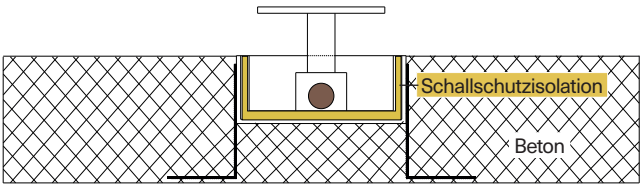

Höhen-
verstellbar

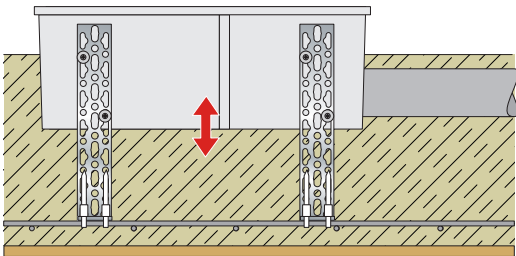


Lieferumfang / Masse in cm

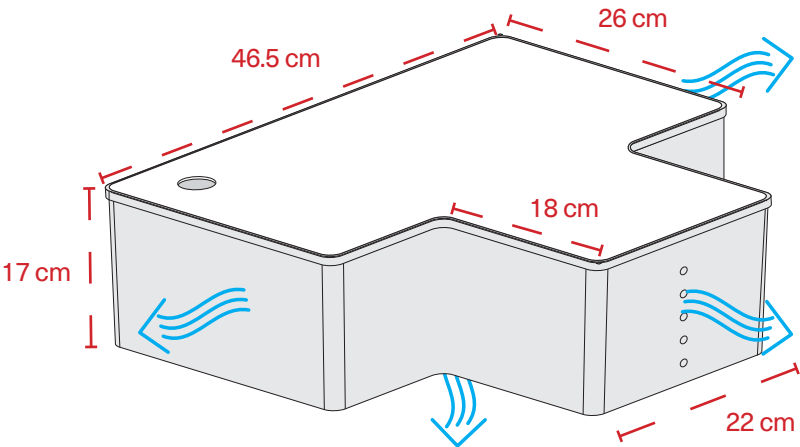

Mögliche Ausgänge für die Ablaufleitung


Einbau

1

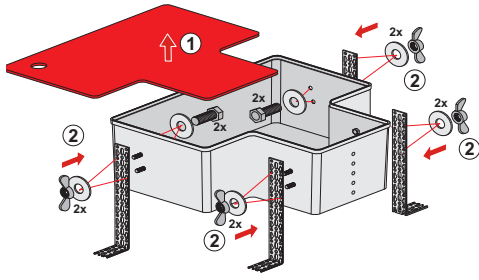


1. Deckel entfernen und Füße in der gewünschten Höhe montieren.

2

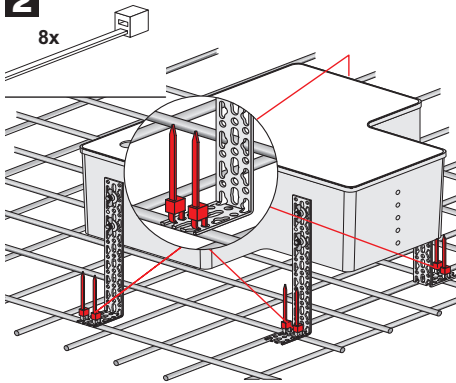


2. Füße mittels mitgelieferter Kabelbinder auf Unterarmierung befestigen

3a

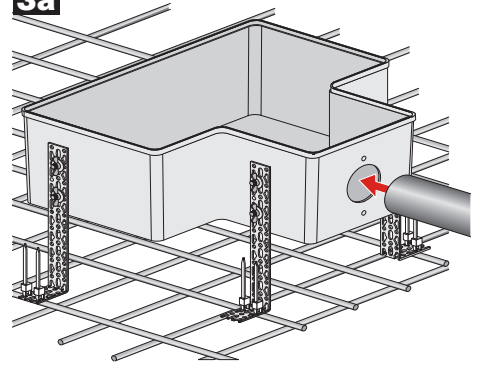


3. Ablaufleitung installieren

3b

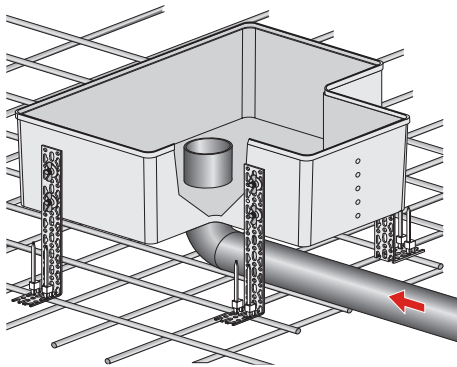


3. Ablaufleitung installieren

4a

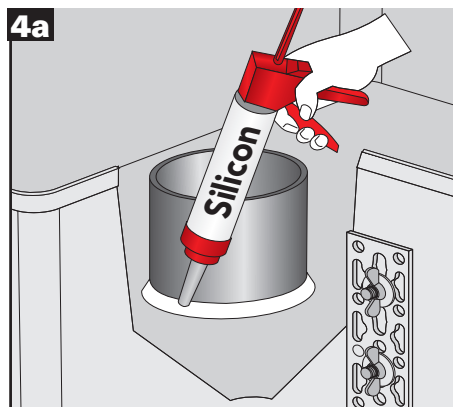


4. Sämtliche Öffnungen verschliessen

4b

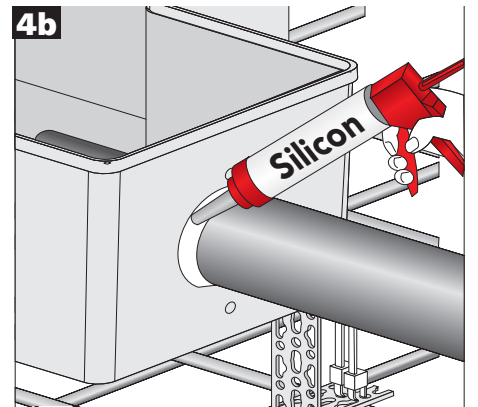


5

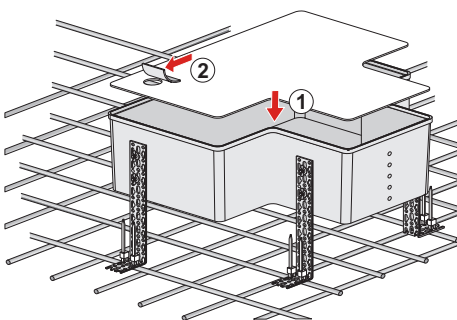


5. Deckel einsetzen und Griffloch abkleben

6

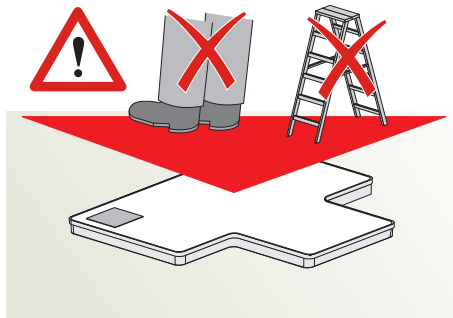


6. **WICHTIG:** Nicht betreten!

7

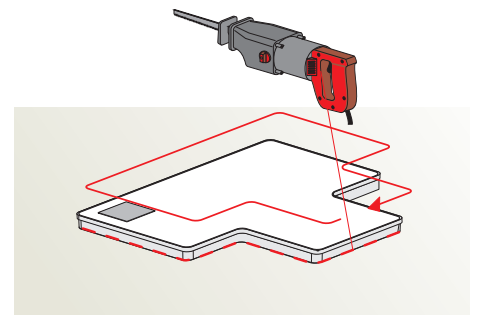


7. Schalungselement bündig Beton abflexen. Einsetzen des Deckels und markieren

8

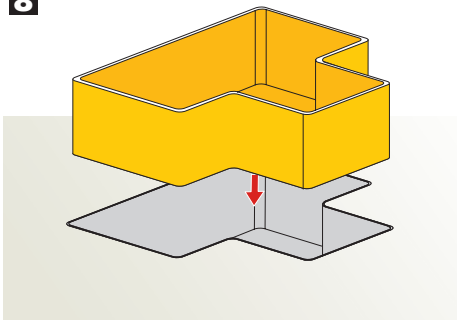


8. Schallschutz Isolation einbringen

9

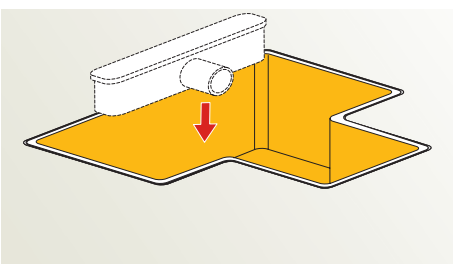

9. Ablaufgehäuse einsetzen

10

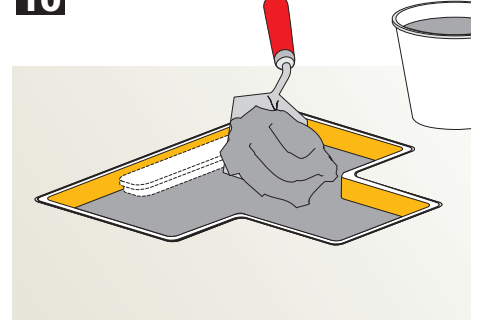

10. Die Öffnung mit Estrich oder Isolation verschliessen

dellco tecnica

dellco tecnica GmbH

Stüdweidhalde 9
6274 Eschenbach

Tel.: 041 448 15 15
Fax: 041 448 30 70
info@dellco.ch

www.dellco.ch