

SERIE CAMALEON®


Einbauanleitung



1. Markieren Sie zunächst die Position an der der Ablauf sitzen soll.



2. Setzen Sie den Ablaufkörper (optional Montagering für die perfekte Halterung und Schallschutz-Set). Schliessen Sie den Ablaufkörper an die Abflussleitung und prüfen Sie die Verbindung auf Dichtigkeit.

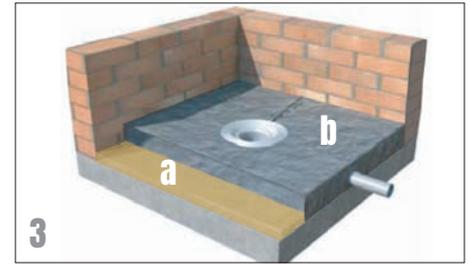

3. a. Ergänzen Sie Tritt- und Wärmedämmung in der Duschfläche.
b. Erstellen Sie den Überzug/ Estrich. Der Estrich sollte ein Gefälle von mindestens 1.5 % zum Ablauf hin haben.



4. Montagekleber auf den Grundkörper des Ablaufes aufgetragen bevor die Abdichtungsfolie/bahn montiert wird. Schützen Sie dabei den Innenbereich des Ablaufs vor Verschmutzungen.



5. Installieren Sie jetzt die Abdichtungsfolie auf dem Estrich. Wir empfehlen eine Geotextil- oder PVC-Abdichtungsfolie, die auch an den Wänden (Dusche) hochgezogen werden muss.



6. Montieren Sie den Spannring mit den 6 beiliegenden Schrauben. Um die Montage zu vereinfachen, richten Sie die Schraubenlöcher entsprechend der Markierung am Grundkörper aus.




7. Mit dem zum Bodenablauf gehörenden Aufsatzstück können Höhenunterschiede von 10 bis 90 mm ausgeglichen werden. Das Aufsatzstück sollte beim Verfliesen mit der Abdeckplatte geschützt werden.




8. Entsprechend der benötigten Höhe wird das Aufsatzstück gekürzt und am unteren Ende ein Dichtring befestigt. Danach das Aufsatzstück auf dem Spannring montieren, der bereits auf dem Grundkörper verschraubt ist.



9. Jetzt Dünnbettmörtel (Fliesenkleber) auf die Abdichtungsfolie mit der gewünschten Aufbaustärke einbringen.

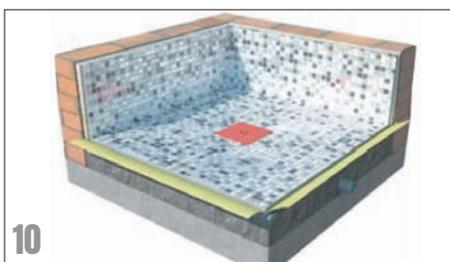

10. Fliesen im Dünnbettmörtel verlegen.

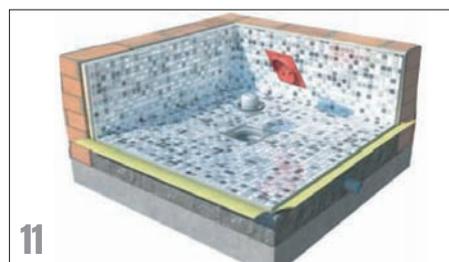

11. Entfernen der Abdeckplatte. Montieren Sie den Geruchsverschluss, der zur Reinigung wieder entfernt werden kann.



12. Setzen Sie zum Schluss den noch fehlenden Edelstahlrost in den Rahmen.